

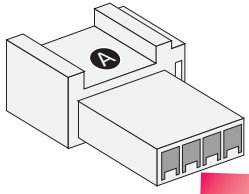


※ 車種によって配線の位置が異なりますので下記表を確認の上適合した仕様に組み換えて下さい。

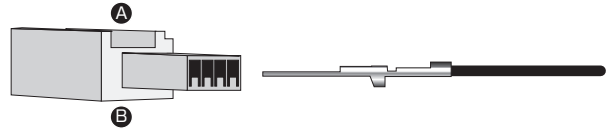

コネクタ位置の確認方法

下記イラストはコネクタの配線側から見た図です。

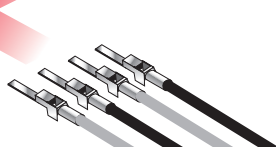

TOYOTA
TOYOTA Type A

1 2 3 4

灰/黒 (メス) 白/黒 (オス) 灰 (オス) 白 (メス)

適合車種

50 プリウス H27.12～
ハリアー H25.12～
C-HR H28.12～
86 H24.4～

TOYOTA
TOYOTA Type B

1 2 3 4

灰 (オス) 白 (メス) 灰/黒 (メス) 白/黒 (オス)

適合車種

30 プリウス H21.5～H27.11
プリウスα H23.5～

TOYOTA
TOYOTA Type C


1 2 3 4

白/黒 (オス) 灰/黒 (メス) 白 (メス) 灰 (オス)

適合車種

アクア H23.12～

接続例 1 Type A の場合

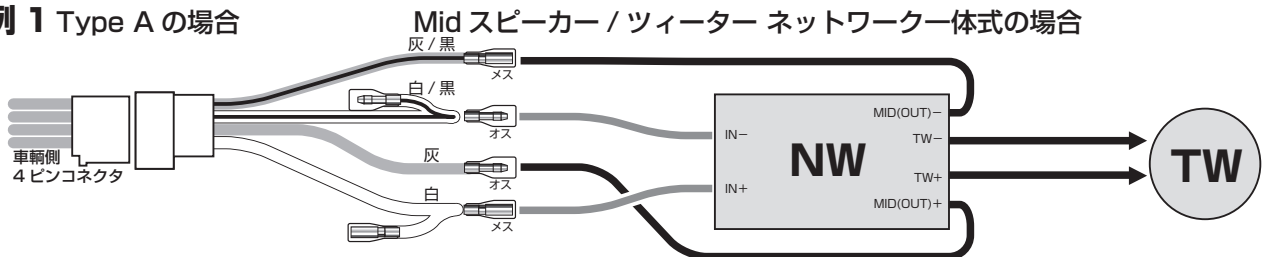

接続例 2 Type A の場合

