


80系ノア・VOXY・ESQUIRE ステアリングリモコン切替スイッチ

⚠ 注意 別途ステアリングアダプターが必要です。
(ナビに内蔵されている機種を除く)

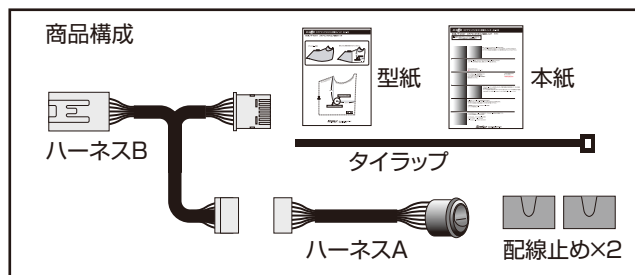

まず、ステアリングコラムカバーを取り外します。
ハンドルを一番手前まで引き出し、ハンドルの真下に、2ヶ所ネジがあるので、ステアリングを左右に90度回して、ネジ頭が見えるようにして、外して下さい。



コラムカバーを外し、ステアリングリモコンのカプラーを抜いてください。
カプラーは、助手席側から見た、黄色いカプラーの裏にあります。

※写真は助手席側から見た図
←がステアリングリモコンのカプラーです



外したコラムカバーに型紙を貼りつけ、
スイッチを取り付ける為の加工を
行って下さい。コラムカバーの左側面に
型紙を合わせて下さい。

※13φの穴を開ける工具が必要になります。




13φの穴開け加工を
行ってください。

※詳細は型紙を参照



コラムカバーにハーネスAを横向きにして穴に通して、付属の配線止め金具を
使って、余った配線を左写真のように留めて下さい。

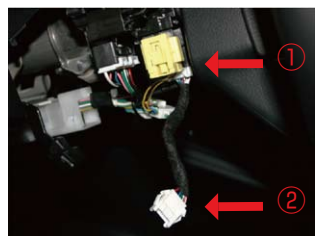

AH-23の ハーネスBを車両に取り付けます。
車両側ステアリングカプラー(オス-メス)に割り込ませるように接続します。
ぶら下がった配線は、付属の結束バンドでまとめて縛って下さい。

①車両側ステアリングスイッチ用カプラーの場所
②スイッチ接続用カプラー



スイッチ部分とメインハーネスを接続して、コラムカバーを戻せば作業完了です。
ハンドルの左側面にスイッチがきます。

スイッチ上ST (ナビコントロール状態)
スイッチ下NOR (ノーマル状態)

※ノーマル状態とは、AH-23を取り付ける前の状態です