

装着方法



タイラップを切り伸縮チューブを
ずらした状態

1: 保護用の伸縮チューブをずらします。

ナビ付属のケーブルの伸縮チューブを、ニッパーなどでタイラップを切り、コネクターの根元から後方にずらして下さい。

2: リテーナーを外す。

細いマイナスドライバー等でリテーナーの左右つめを緩め、リテーナーを左右均等にずらしてゆき取り外して下さい。

※リテーナーが曲がったり折れたりすると抜けなくなる恐れがある為ゆっくり丁寧に外して下さい。

(外したリテーナーは復元時に使用します)



細いドライバーで左右を均等に
ゆくり外して下さい。



リテーナーを外した状態



AV IN / VIDEO OUTを装着した状態

3: AH-40 を指定のピン穴位置に挿入します。


ナビ付属のケーブルのコネクターのピンを本製品ケーブルのピンを挿入して下さい。

※各ピンの挿入する位置を確認してください。

※上段・下段でピンの差し込む向きが異なります。

※挿入したケーブルは軽く引っ張って抜けないことを確認してください。


配線側から見た図

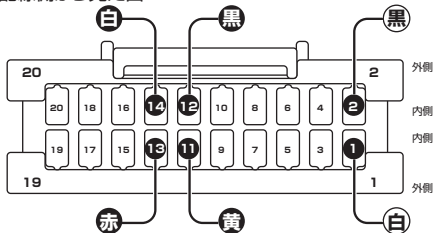


AV IN ケーブル VIDEO OUT ケーブル

△注意

ピンの向きは上下で反対になりますので
向きに注意して差し込んで下さい。

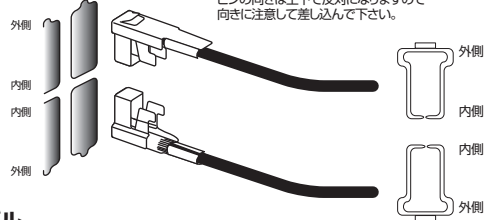

△注意 接続位置を間違えらると思わぬ誤作動、故障、事故の原因になりますので、各配線は必ず指示通りに挿入してください。

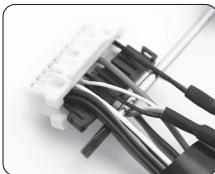

4: リテーナーを元に戻します。

装着したケーブルが外れないように、上下のケーブルに間に挟む様にリテーナーを元通りに装着します。ケーブルの上下を細いマイナスドライバーなどで仕分けて、広げたスペースにリテーナーを差し込むとスムーズに装着出来ます。

(本製品には予備のリテーナーを付属しています)

5: 伸縮チューブを元に戻す

リテーナーを戻した後「ずらしていた伸縮チューブ」を元の位置に戻してタイラップで結束し、タイラップの長さの余った部分をカットして完了です。

